



LAMINAR AEROTEC



BWS

Putzfaden erneuern
für ältere Modelle



Ersatzputzfaden für Mückenputzer aus Metall oder Kohlefaser


Putzfaden aus Fischer-Nylon 0,2mm im Durchmesser, mit einer Festigkeit von ca. 4kg. Zu kaufen bei Fischereibedarf.

Den Mückenputzer ca. 20 cm vor der Flügelspitze auf der Flügelnahe aufgeklappt aufsetzen. Dort ist das Profil am dünnsten.


Einen Nylonfaden mit einem Durchmesser von 0,2 mm als Endlosschleife einziehen. Den Nylonfaden mindestens 4-fach verknoten, den ersten Knoten ziehen und so verformen und damit die Nylonschleife so ablängen, dass beim Andrücken des Mückenputzers an die Flügelnahe der Antriebsflügel des Putzers nicht mit der Flügelnahe in Berührung kommt. Würde der Putzer nicht am Putzfaden sondern auf dem Antriebsflügel laufen, könnte der Putzfaden die Mücken nicht von der Flügelnahe entfernen.

Verfahren wie in den untenstehenden Skizzen gezeigt.

Vorgang für unten angelenkte Mückenputzer ist der gleiche wie bei oben angelenkten Mückenputzern

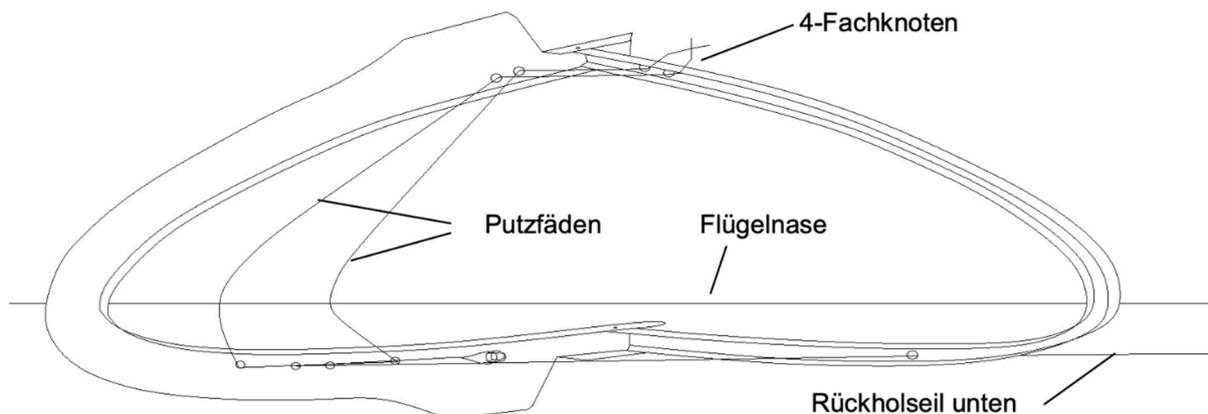

Der Abstand zwischen breitem Antriebsflügel und Flügelnahe soll bei aufgesetztem Mückenputzer, in der Nähe der Flügelnahe, ca. 5 mm betragen.

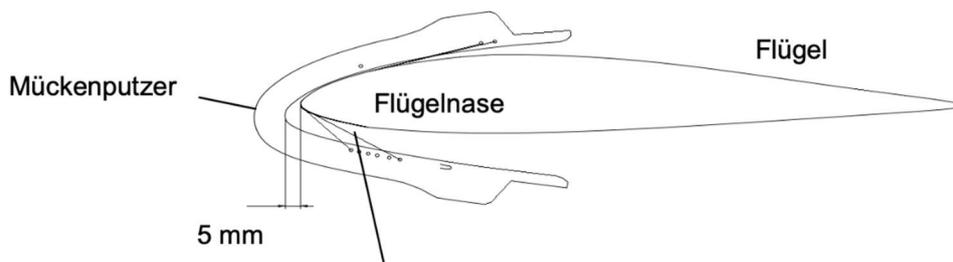

Putzfäden aus Fischer-Nylon 0,2mm im Durchmesser, mit einer Festigkeit von ca. 4kg